
HP LaserJet 1022nw Guida dell'utente della stampante wireless

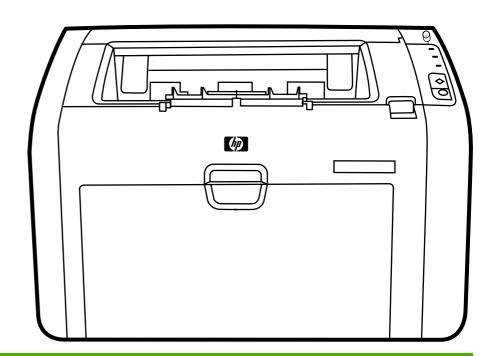







Informazioni sul copyright

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Sono vietati la riproduzione, l'adattamento e la traduzione senza previo autorizzazione scritta, fatta eccezione nei casi previsti dalle leggi sul copyright.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono presentate nelle dichiarazioni esplicite di garanzia fornite in accompagnamento a tali prodotti e servizi. Nessuna disposizione del presente documento dovrà essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici ed editoriali contenuti nel presente documento.

Numero di catalogo: Q5914-90906

Edition 1, 02/2005

Marchi

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.

Energy Star® e il logo Energy Star® sono marchi registrati di United States Environmental Protection Agency negli Stati Uniti.

Sommario

1 Nozioni fondamentali sulla rete Protezione 5 2 Installazione della stampante in una rete wireless Stampa di una pagina di configurazione10 Scheda Networking (Accesso remoto)14 3 Risoluzione dei problemi Risoluzione dei problemi che si verificano durante l'installazione20 Impossibile collegare la periferica alla rete dopo aver rimosso il cavo (solo Errore relativo ai requisiti del sistema: viene visualizzato un errore che indica la mancanza del protocollo TCP/IP20 Durante l'installazione viene visualizzato il messaggio di errore **Printer not** found (Impossibile trovare la stampante)21

ITWW Sommario iii

La stampante non trova il computer	26
Il computer non riesce a individuare la periferica	
Risoluzione dei problemi relativi alla modalità ad hoc	
La stampante non trova il computer	
Risoluzione di problemi generali delle reti wireless	
Controllo della spia wireless	
Le impostazioni di rete wireless della stampante non sono corrette	
Per modificare le impostazioni di rete della stampante:	
La scheda di rete wireless del computer è impostata sul profilo wireless errato	
Il segnale radio è debole	
II WAP (Wireless Access Point) filtra gli indirizzi MAC	3
, ,	
Appendice A Dichiarazioni di conformità alle norme	
••	20
Conformità alle norme FCC (Federal Communications Commission) negli Stati Uniti	
Dichiarazione di conformità	
Dichiarazione sulla sicurezza laser	
Normative canadesi	
Dichiarazione di conformità alle norme della Comunità europea	
Dichiarazione sulla sicurezza laser per la Finlandia	
Supporto del prodotto mirato alla difesa dell'ambiente	
Tutela dell'ambiente	
Produzione di ozono	
Consumi	
Consumo di toner	
Uso della carta	
Materiali plastici	
Materiali di stampa HP LaserJet	
Informazioni sul programma di restituzione e recupero per materiali d'uso HP	
Carta	
Limitazioni relative ai materiali	
Per ulteriori informazioni	
Material Safety Data Sheet (Scheda tecnica di sicurezza)	
Licenza OpenSSL	
Licenza originale SSLeav	43

Glossario

Indice analitico

iv ITWW

1

Nozioni fondamentali sulla rete

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

- Contenuti e risorse del manuale per assistenza e informazioni
- Nozioni fondamentali sulla rete wireless

ITWW 1

Contenuti e risorse del manuale per assistenza e informazioni

Nota

Le funzionalità wireless sono supportate soltanto dalla stampante HP LaserJet 1022nw.

Questo manuale è un supplemento alla *Guida dell'utente delle stampanti HP LaserJet 1022 Series* e alla *Guida all'avvio HP LaserJet 1022nw Wireless*. Entrambi i documenti vengono forniti insieme alla stampante. Questo manuale contiene informazioni sull'installazione e la connessione della stampante a una rete wireless:

- Il capitolo <u>Nozioni fondamentali sulla rete</u> contiene informazioni sulla rete e sulle funzionalità wireless della stampante HP LaserJet 1022nw.
- Il capitolo <u>Installazione della stampante in una rete wireless</u> contiene informazioni sull'installazione della stampante in una rete wireless e sulla modifica delle impostazioni di rete e della stampante. Le procedure per l'installazione della stampante in una rete wireless si trovano nella Guida all'avvio *HP LaserJet 1022nw Wireless* distribuita insieme alla stampante.
- Il capitolo Risoluzione dei problemi contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi.

L'appendice di questo manuale contiene le dichiarazioni di conformità alle norme, un glossario per i termini relativi alle reti wireless e l'indice.

Collegamenti WWW per driver, software e assistenza

Per contattare il servizio di assistenza HP, utilizzare il seguente collegamento: http://www.hp.com/support/lj1022/.

Ulteriori informazioni

- Guida dell'utente su CD: informazioni dettagliate sull'utilizzo della stampante e sulla risoluzione dei problemi. Disponibile nel CD-ROM fornito con la stampante.
- Guida in linea: informazioni sulle opzioni della stampante disponibili all'interno dei driver. Per visualizzare un file della guida, accedere alla Guida in linea tramite il driver della stampante.

Guida dell'utente in formato HTML (in linea): informazioni dettagliate sull'utilizzo della stampante e sulla risoluzione dei problemi. Disponibile all'indirizzo http://www.hp.com/support/li1022. Accedere alla pagina e fare clic su Manuals (Manuali).

Nozioni fondamentali sulla rete wireless

La stampante HP LaserJet 1022nw è dotata di un server di stampa interno HP che supporta sia la connessione wireless sia la connessione cablata. Tuttavia, la stampante non supporta connessioni wireless e cablate contemporaneamente. Per effettuare il collegamento a una rete wireless viene utilizzato il protocollo IEEE 802.11b/g che consente di comunicare dati attraverso un ricetrasmettitore. Installando la stampante in una rete wireless non è necessario utilizzare cavi per collegare i computer e le periferiche che fanno parte della rete.

Nota

La stampante è compatibile con le periferiche conformi alle specifiche 802.11b/g.

Una rete WLAN (Wireless Local Area Network, rete area locale wireless) è costituita da due o più computer, stampanti e altre periferiche collegate tramite onde radio. Per comunicare dati da un punto a un altro di una rete WLAN, vengono utilizzate onde radio ad alta frequenza.

Per collegare un computer o una periferica in una rete wireless è necessario utilizzare una scheda di rete wireless. La stampante HP LaserJet 1022nw è dotata di un componente di rete interno che contiene una scheda di rete wireless e un ricetrasmettitore. La tecnologia wireless consente di collegare in rete le periferiche senza utilizzare cavi. Per configurare una stampante in una rete wireless è tuttavia sempre possibile utilizzare un cavo. Questo è il metodo di installazione consigliato.

Le schede di rete wireless di solito includono quanto segue:

- Scheda USB: dispositivo esterno collegato a una porta USB del computer (di solito vi viene collegata una scheda PCMCIA).
- Scheda per PC portatile: scheda PCMCIA da inserire direttamente in uno degli slot PCMCIA del computer portatile.
- Scheda per computer desktop: scheda dedicata ISA o PCI o scheda PCMCIA con adattatore speciale, da collegare al computer desktop.
- Scheda AirPort: scheda wireless che si collega direttamente allo slot AirPort del computer desktop o portatile Macintosh. Con le schede AirPort non è necessario collegare cavi al computer.

Le sezioni seguenti contengono informazioni su canali wireless, modalità di comunicazione, profili di rete e protezione della rete.


Canali e modalità di comunicazione

La banda dei segnali radio utilizzati per il collegamento in una rete wireless conforme alle specifiche IEEE 802.11b/g è segmentata in determinate frequenze (canali). Per i collegamenti in reti wireless conformi alle specifiche IEEE 802.11b/g sono disponibili 14 canali. I canali che è possibile utilizzare cambiano a seconda del paese/regione. Ad esempio, nel nord america è possibile utilizzare soltanto i canali da 1 a 11. In Giappone, i canali da 1 a 14. In Europa, ad eccezione della Francia, i canali da 1 a 13. Poiché gli standard cambiano spesso, per sapere quali siano i canali autorizzati è necessario controllare le normative locali. In molti paesi/regioni i canali 10 e 11 possono essere utilizzati senza restrizioni.

La selezione dei canali dipende dalla modalità di comunicazione della rete. La modalità di comunicazione definisce il modo in cui le periferiche (ad esempio, computer e stampanti), comunicano all'interno di una rete wireless. Le principali modalità di comunicazione wireless sono due: infrastruttura e ad hoc.


Modalità infrastruttura (preferita)

In modalità infrastruttura, la stampante comunica con i computer della rete attraverso un WAP (Wireless Access Point, punto di accesso wireless), denominato anche stazione di base. Il punto di accesso si comporta come hub centrale o gateway che collega periferiche cablate o wireless. Di solito i punti di accesso sono dotati di un controller Ethernet integrato, utilizzato per il collegamento a una rete Ethernet cablata. Se la stampante è collegata attraverso un gateway residenziale wireless con funzioni di punto di accesso, scegliere la modalità infrastruttura.

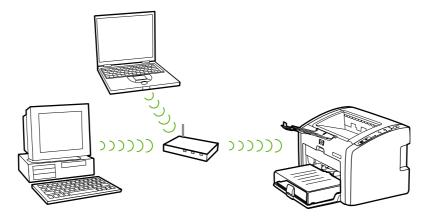

Modalità ad hoc

Attraverso la modalità ad hoc, denominata anche peer-to-peer, è possibile far comunicare la stampante direttamente con il computer senza utilizzare il punto di accesso o la stazione di base. Le periferiche di una rete ad hoc devono essere dotate di una scheda di rete wireless. Attraverso la scheda di rete ogni periferica è in grado di comunicare con le altre periferiche presenti in rete. La modalità ad hoc viene di solito impiegata in reti wireless di piccole dimensioni, perché se si collegano troppe periferiche di rete le prestazioni peggiorano notevolmente. Questa opzione viene in genere utilizzata quando si collegano soltanto due periferiche di rete che non condividono una connessione a Internet.

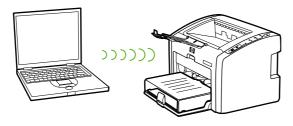

Nota

Per ottenere prestazioni migliori, si consiglia di collegare la stampante a una rete in cui le comunicazioni vengono effettuate attraverso la modalità infrastruttura.

Protezione

Come per gli altri tipi di rete, la protezione delle reti wireless è incentrata sul controllo dell'accesso e sulla privacy. La protezione di una rete wireless tradizionale avviene attraverso l'utilizzo di SSID (Service Set Identifier, identificatore del set di servizi), chiavi di autenticazione aperte o condivise, chiavi WEP statiche (Wired Equivalent Privacy, privacy equivalente alle reti cablate) e autenticazione opzionale MAC (Media Access Control, controllo accesso media). Questa combinazione offre un livello minimo di controllo dell'accesso e di privacy.

Livelli di protezione più avanzati, come WPA (Wi-Fi Protected Access, accesso protetto Wi-Fi) e a chiave già condivisa, sono disponibili attraverso il server Web incorporato nella stampante. Per ulteriori informazioni sul server Web incorporato, vedere Server Web incorporato. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo delle funzionalità, vedere la Guida in linea del server Web incorporato.

Nota

Prima dell'installazione si consiglia di implementare uno schema di protezione wireless (WEP o WPA). Inoltre, per proteggere il computer si consiglia di utilizzare un programma anti-virus e di seguire le regole di sicurezza più elementari come, ad esempio, impostare password complesse e non aprire allegati sospetti. Durante la progettazione della rete è necessario prendere in considerazione l'impiego di altri componenti di rete, ad esempio firewall, sistemi di rilevamento anti-intrusione e reti segmentate.

Autenticazione e crittografia sono due approcci diversi per la protezione della rete. Attraverso l'autenticazione è possibile verificare l'identità di un utente o di una periferica prima di consentirne l'accesso in rete. In questo modo è possibile impedire agli utenti non autorizzati di accedere alle risorse di rete. La crittografia consente di codificare i dati inviati in rete rendendoli inintelligibili per gli utenti non autorizzati. Nelle reti wireless sono utilizzati entrambi i metodi.

Autenticazione

Il programma di installazione HP supporta l'autenticazione Sistema aperto. Attraverso il server Web incorporato sono disponibili forme di autenticazione più avanzate.

In una rete in cui viene utilizzata l'autenticazione Sistema aperto, gli utenti non vengono controllati in base alla loro identità ma attraverso il SSID. Come primo livello di protezione in queste reti viene utilizzata la crittografia WEP o WPA, in modo che i dati trasmetti attraverso le onde radio da una periferica wireless a un'altra vengano codificati. La stampante wireless HP LaserJet 1022nw consente di utilizzare sia la crittografia WEP che quella WPA.

Nota

I protocolli di autenticazione di tipo Chiave condivisa e basati sul server vengono implementati attraverso il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni sul server Web incorporato, vedere Server Web incorporato. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo delle funzionalità, vedere la Guida in linea del server Web incorporato.

Nome di rete (SSID)

Le periferiche wireless vengono configurate con il nome della rete alla quale sono collegate. Il nome di rete è denominato SSID e identifica l'ESS (Extended Service Set, set di servizi estesi) di solito associato a reti di infrastruttura più grandi.

Il SSID non deve essere considerato una funzionalità di protezione perché può essere facilmente identificato. Come funzionalità di gestione o amministrazione di rete fornisce un controllo di base all'accesso in rete.

Crittografia

Per ridurre il rischio di intercettazioni è necessario utilizzare una chiave di protezione della rete wireless. Il programma di installazione della stampante supporta lo schema di protezione WEP, che impedisce agli utenti non autorizzati di accedere ai dati trasmessi attraverso le onde radio. Si basa sull'impiego di un'unica chiave WEP. Per comunicare in rete i computer e le periferiche vengono configurati con la stessa chiave.

Nota

Per la trasmissione di dati in una rete wireless è possibile utilizzare fino a quattro chiavi WEP. Ad esempio, in una rete formata da tre computer e un punto di accesso, per la trasmissione dei dati è necessario assegnare una chiave a ogni periferica. Tuttavia, per consentire alle periferiche di comunicare tra loro è necessario inserire anche le chiavi rimanenti. Il programma di installazione della stampante HP LaserJet 1022nw 1320nw contiene l'opzione per inserire una chiave WEP. Per utilizzare più chiavi WEP, prima di installare il programma è necessario immetterle nel server Web incorporato della stampante. Per ulteriori informazioni sul server Web incorporato, vedere Server Web incorporato. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo delle funzionalità, vedere la Guida in linea del server Web incorporato.

Autenticazione dell'indirizzo MAC

Alcune reti WLAN supportano l'autenticazione basata sull'indirizzo fisico (o indirizzo MAC), della scheda NIC (Network Interface Card, scheda interfaccia di rete) del client. In questo caso, il punto di accesso consente l'associazione soltanto se l'indirizzo MAC del client corrisponde a un indirizzo contenuto nella tabella di autenticazione utilizzata. Questa impostazione non può essere configurata attraverso la stampante.

Profili wireless

Un profilo wireless è un insieme di impostazioni di rete univoche di una determinata rete wireless. Molte periferiche wireless sono dotate di utility di configurazione che consentono di impostare profili wireless per diverse reti wireless. Le impostazioni wireless della stampante devono corrispondere alle impostazioni di rete del computer per la stessa rete wireless.

Ad esempio, un utente può utilizzare lo stesso computer portatile abilitato alle reti wireless sia a casa sia in ufficio. Per ogni rete vi sono una serie di impostazioni wireless univoche. L'utente può creare sul computer portatile i seguenti profili wireless:

- a_lavoro: contiene le impostazioni per la rete wireless dell'ufficio.
- a_casa: contiene le impostazioni per la rete wireless di casa.

Quando il computer portatile viene utilizzato in ufficio, per collegarsi in rete l'utente deve impostare il profilo wireless a_lavoro. Al contrario, quando il computer portatile viene utilizzato a casa, per collegarsi in rete l'utente deve impostare il profilo wireless a_casa.

Nota

La stampante HP LaserJet 1022nw non può essere collegata contemporaneamente a una rete wireless e a una rete cablata.

2

Installazione della stampante in una rete wireless

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

- Introduzione
- Spia wireless della stampante
- Pagina di configurazione
- Server Web incorporato
- Passaggio da modalità wireless a modalità cablata
- Ripristino delle impostazioni predefinite della stampante

ITWW 7

Introduzione

In questo capitolo viene illustrato come installare la stampante in una rete wireless. Inoltre, viene spiegato come modificare le impostazioni di rete o della stampante una volta effettuata l'installazione. In particolare, questo capitolo contiene una descrizione della Spia wireless e della pagina di configurazione, oltre a informazioni sul server Web incorporato. Vengono inoltre descritte le procedure per modificare le impostazioni di rete della stampante e per passare dalla modalità di comunicazione wireless alla modalità di comunicazione cablata e viceversa.


La procedura da seguire per installare la stampante in una rete wireless cambia a seconda che le comunicazioni di rete avvengano attraverso la modalità infrastruttura o la modalità ad hoc. Le procedure per l'installazione della stampante in una rete wireless sono illustrate nella *Guida all'avvio HP LaserJet 1022nw Wireless* fornita insieme alla stampante. Per ulteriori informazioni sulle reti di infrastruttura e ad hoc, vedere <u>Nozioni fondamentali sulla</u> rete wireless.

Nota	Per ottenere la massima efficienza, si consiglia di collegare la stampante alla rete utilizzando la modalità di comunicazione infrastruttura.
Nota	La stampante non può essere collegata contemporaneamente a una rete cablata e a una rete wireless.

Spia wireless della stampante

La stampante HP LaserJet 1022nw è dotata di un componente di rete interno che fornisce connettività wireless. Attraverso la Spia wireless è possibile verificare lo stato delle comunicazioni wireless.

- Se la spia è accesa, la stampante è collegata a una rete wireless.
- Se la spia lampeggia, la stampante sta cercando la rete wireless.
- Se la spia è spenta, la rete wireless è disabilitata.

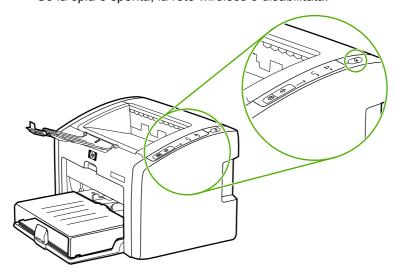

Pagina di configurazione

La stampante è dotata di un componente interno che fornisce funzionalità di rete sia per la connessione wireless sia per la connessione cablata. In questa sezione viene illustrata la procedura per stampare una pagina di configurazione. Inoltre, vengono descritti i campi delle impostazioni per le reti generali e per le reti wireless visualizzate sulla pagina.

Stampa di una pagina di configurazione

Con la stampante nello stato Pronta, tenere premuto il pulsante Continua finché non lampeggia la spia Pronta.

Impostazioni generali e per le reti wireless

Nota

È necessario che le impostazioni della pagina di configurazione corrispondano alle impostazioni della rete a cui si desidera collegare la stampante. Se qualcuno dei valori è diverso, è impossibile collegarsi alla rete.

Nelle sezioni sequenti vengono descritti i vari campi della pagina di configurazione.

Impostazioni di rete generali

Campo	Descrizione
Indirizzo hardware	Indirizzo MAC che identifica univocamente la stampante. È un numero di serie univoco a 12 cifre assegnato per identificare l'hardware di rete, come un'impronta digitale. Lo stesso indirizzo MAC non può essere assegnato a due componenti hardware diversi.
	Nota
	Alcuni ISP chiedono all'utente di registrare l'indirizzo MAC della scheda di rete o della scheda LAN collegata al cavo o al modem DSL durante l'installazione.
Versione del firmware	Codice di revisione del firmware della periferica e del componente di rete interno separati da un trattino.
	Nota
	Quando si contatta l'assistenza è necessario fornire il codice di revisione del firmware.
Nome host	Nome TCP/IP assegnato alla periferica dal programma di installazione. Per impostazione predefinita, è composto dalle lettere NPI seguite dalle ultime sei cifre dell'indirizzo MAC. Il nome della periferica può essere configurato anche attraverso il server Web incorporato.

Campo	Descrizione
Indirizzo IP	Indirizzo IP (Internet Protocol, protocollo internet) della stampante. Questo indirizzo identifica in modo univoco la periferica in rete.
	Gli indirizzi IP vengono assegnati dinamicamente da DHCP o IP Auto. L'impostazione di un indirizzo IP statico non è consigliata.
	Se durante l'installazione si assegna manualmente un indirizzo IP statico non valido, i componenti di rete non riusciranno a rilevare la periferica.
Config da	Protocollo utilizzato per assegnare l'indirizzo IP alla periferica:
	IP Auto: il programma di installazione determina i parametri di configurazione.
	DHCP: i parametri di configurazione vengono forniti da un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Protocollo di configurazione host dinamico) della rete. In reti di piccole dimensioni si può trattare di un router.
	Manuale: i parametri di configurazione vengono impostati manualmente, come l'indirizzo IP statico.
	BOOTP: il protocollo BOOTP (Bootstrap Protocol) è un protocollo Internet che consente a una periferica di scoprire il proprio indirizzo IP, l'indirizzo IP di un server BOOTP sulla rete e un file da caricare in memoria per effettuare l'avvio. In tal modo la periferica può essere avviata senza un'unità disco rigido o floppy.
Nome mDNS	Nome servizio mDSN (Multicast Domain Name Server, server dei nomi di dominio multicast). Nome utilizzato da Apple Rendezvous per identificare la stampante, costituito dal nome della periferica e dall'indirizzo MAC.
	Apple Rendezvous viene utilizzato con le reti locali e ad hoc in cui non sono utilizzati server DNS centrali. Per effettuare i servizi nomi, Rendezvous utilizza un DNS alternativo denominato mDNS.
	Attraverso mDNS, il computer è in grado di trovare e utilizzare qualsiasi stampante collegata alla rete LAN. Inoltre, è in grado di lavorare con qualsiasi periferica Ethernet che appare in rete.
Stato del	Il protocollo per la trasmissione di dati in rete:
collegamento	• 802.11b e 802.11g: per reti wireless
	10T-Full: per reti cablate
	10T-Half: per reti cablate
	100TX-Full: per reti cablate
	100TX-Half: per reti cablate

Impostazioni della rete wireless

Campo	Descrizione
Stato wireless	Stato della rete wireless:
	 Disattivato: la rete wireless 802.11b/g è disattivata quando la rete cablata 802.3 è attiva. Questa è l'impostazione predefinita.
	Attivato
Modalità di comunicazione	Struttura di rete IEEE 802.11 utilizzata dalle periferiche e dalle stazioni per comunicare tra loro:
	 Infrastruttura: la stampante comunica con le altre periferiche di rete attraverso un punto di accesso wireless, come un router wireless o una stazione di base.
	 Ad hoc: la stampante comunica direttamente con le altre periferiche in rete. Non viene utilizzato nessun punto di accesso wireless. Questo tipo di rete viene denominata anche peer-to-peer. Nelle reti Macintosh, la modalità ad hoc viene denominata modalità computer-to-computer.
Nome di rete (SSID)	SSID (Service Set Identifier, identificatore del set di servizi). Identificatore univoco (fino a 32 caratteri) che contraddistingue le reti WLAN. Il SSID è anche denominato Nome di rete, ovvero è il nome della rete in cui è collegata la stampante.

Trasmissione e ricezione dei dati

Campo	Descrizione
Totale pacchetti ricevuti	Numero dei pacchetti ricevuti senza errori dalla stampante dal momento dell'accensione. Il conteggio viene azzerato quando la stampante viene spenta.
Pacchetti non validi ricevuti	Numero di pacchetti non validi ricevuti dalla stampante dal momento dell'accensione. Il conteggio viene azzerato quando la stampante viene spenta.
Totale pacchetti trasmessi	Numero dei pacchetti trasmessi senza errori dalla stampante dal momento dell'accensione. Il conteggio viene azzerato quando la stampante viene spenta.
	Il messaggio trasmesso in una rete a commutazione di pacchetti viene suddiviso in pacchetti. Oltre a contenere dati, ogni pacchetto contiene anche l'indirizzo di destinazione.

Server Web incorporato

Attraverso il server Web incorporato è possibile gestire la stampante in rete. Il server Web incorporato è disponibile per la stampante HP LaserJet 1022nw mediante il collegamento di rete interno HP. Le seguenti informazioni si applicano al server Web incorporato:

- Non è necessario installare software sul computer. È necessario solo un browser Web supportato. Per utilizzare il server Web incorporato è possibile utilizzare Microsoft Internet Explorer 5.5 o versioni successive o Netscape Navigator 6.0 o versioni successive.
- Il server Web incorporato è disponibile solo in lingua inglese.
- Il server Web incorporato non fornisce avvisi tramite e-mail o avvisi di stato.

Il server Web incorporato consente di visualizzare lo stato della stampante e della rete e di gestire le funzioni di stampa dal computer piuttosto che dal pannello di controllo della stampante. Di seguito vengono riportati esempi di utilizzo del server Web incorporato:

- Visualizzazione di informazioni sullo stato della stampante.
- Ordinazione di nuovi materiali d'uso
- Visualizzazione e modifica delle impostazioni predefinite di configurazione.
- Visualizzazione e modifica delle impostazioni delle reti cablate o wireless.

Il server Web incorporato funziona quando la stampante è collegata a una rete basata su protocollo IP. Il server Web incorporato non supporta i collegamenti delle stampanti basate su protocolli IPX o AppleTalk.

Nota

Per aprire e utilizzare il server Web incorporato non è necessario un collegamento a Internet. Tuttavia, facendo clic su un collegamento nell'area **Other Links** (Altri collegamenti), per poter visitare il sito Web associato al collegamento è necessario avere una connessione a Internet.

ATTENZIONE

Si consiglia di inserire stampante e computer nella stessa sottorete. L'installazione della stampante in sottoreti diverse può essere problematica, a seconda del tipo di router utilizzato. Se la stampante si trova in una sottorete diversa da quella in cui si trova il computer, per aprire il server Web incorporato è necessario immettere l'indirizzo IP della stampante (ad esempio, http://192.168.1.1) nel campo **Indirizzo** del browser. Se si utilizza un server proxy, per accedere al server Web incorporato è necessario configurare il browser in modo da aggirarlo.

Accesso al server Web incorporato

1. Immettere l'indirizzo IP o il nome host della stampante in un browser Web supportato. Per individuare l'indirizzo IP, stampare una pagina di configurazione dalla stampante, tenendo premuto il pulsante Continua finché non lampeggia la spia Pronta.

Nota

Una volta aperto l'URL, è possibile impostare un segnalibro in modo da potervi accedere più facilmente in futuro.

2. Il server Web incorporato ha tre schede contenenti impostazioni e informazioni sulla stampante: la scheda **Information** (Informazioni), la scheda **Settings** (Impostazioni) e la scheda **Networking** (Accesso remoto). Fare clic sulla scheda che si desidera visualizzare.

Scheda Information (Informazioni)

La scheda Information (Informazioni) contiene le seguenti pagine:

- **Device Status** (Stato periferica). In questa pagina viene visualizzato lo stato della stampante e dei materiali d'uso. Inoltre, la pagina consente di visualizzare informazioni quali il nome e l'indirizzo della rete e altre informazioni sul modello.
- **Configuration** (Configurazione). Questa pagina consente di visualizzare le informazioni presenti sulla pagina di configurazione della stampante.

Scheda Settings (Impostazioni)

Questa scheda consente di configurare la stampante dal computer. Se la stampante è collegata in rete, prima di modificare impostazioni di questa scheda consultare l'amministratore della stampante. La scheda **Settings** (Impostazioni) contiene la pagina **Print Settings** (Impostazioni di stampa). Nella pagina **Print Settings** (Impostazioni di stampa) è possibile visualizzare e modificare le informazioni sulla stampante.

Scheda Networking (Accesso remoto)

Questa scheda consente all'amministratore di rete di controllare le impostazioni della stampante relative alla rete (se è collegata a una rete basata su protocollo IP).

Other links (Altri collegamenti)

Questa sezione contiene collegamenti a Internet. Per utilizzarli è necessario un collegamento a Internet. Se si utilizza un collegamento di rete telefonico, per poter visitare i collegamenti è necessario effettuare la connessione prima di aprire il server Web incorporato. Per effettuare la connessione è necessario chiudere e riavviare il server Web incorporato.

- **Product Registration** (Registrazione del prodotto). Fornisce la connessione alla pagina di registrazione del prodotto sul sito Web HP.
- Order Supplies (Ordina forniture). Selezionare questo collegamento per visitare il sito Web da cui è possibile ordinare materiali d'uso HP originali da HP o da altri rivenditori.

- **Product Support** (Assistenza per il prodotto). Fornisce un collegamento alla pagina di assistenza per la stampante HP LaserJet 1022nw. In questa pagina è inoltre possibile cercare informazioni riguardati argomenti generali.
- HP Instant Support. Fornisce un collegamento al sito Web HP per la risoluzione dei problemi. Questo servizio consente di analizzare il registro degli errori della stampante e l'informazione di configurazione per fornire informazioni di assistenza e di diagnostica specifiche alla stampante in uso.

ATTENZIONE

Fare attenzione quando si modificano le impostazioni di rete wireless del server di stampa. Se la stampante perde la connessione, sarà necessario ripristinare le impostazioni predefinite e reinstallare il software.

Passaggio da modalità wireless a modalità cablata

Se la stampante è stata installata in una rete wireless, inserendo un cavo LAN si passa automaticamente in modalità cablata. Per ulteriori informazioni, vedere Server Web incorporato.

Ripristino delle impostazioni predefinite della stampante

Una volta configurata la stampante per una determinata rete, le impostazioni di configurazione vengono salvate in memoria. Ripristinando le impostazioni predefinite della stampante si cancellano le impostazioni di rete salvate nella memoria della stampante. Questa operazione deve essere perciò effettuata soltanto nel caso in cui non fosse possibile risolvere i problemi della stampante in nessun altro modo.

Se si ripristinano le impostazioni predefinite della stampante è necessario reinstallare il software. Sarà inoltre necessario riconfigurare le impostazioni di protezione della stampante.

Le impostazioni predefinite della stampante sono le seguenti:

Opzione	Impostazioni predefinite
Modalità di comunicazione	Ad hoc
Nome di rete (SSID)	hpsetup
Crittografia	Nessuno
Wireless Radio (Connessione wireless)	Attivato, se il cavo LAN non è stato collegato

Ripristino delle impostazioni predefinite

Con la stampante spenda, tenere premuti i pulsanti Continua e Annulla. Accendere la stampante e continuare a tenere premuti i pulsanti Continua e Annulla finché non lampeggiano contemporaneamente tutte le spie.

3

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

- Risoluzione dei problemi che si verificano durante l'installazione
- Risoluzione di problemi relativi alla modalità infrastruttura
- Risoluzione dei problemi relativi alla modalità ad hoc
- Risoluzione di problemi generali delle reti wirelessi

ITWW 19

Risoluzione dei problemi che si verificano durante l'installazione

Questa sezione contiene soluzioni ai problemi che si possono verificare durante l'installazione della stampante in una rete wireless.

Il computer non riesce a individuare una periferica

- 1. Verificare che i seguenti cavi siano collegati in modo corretto:
 - Cavi di alimentazione.
 - Cavi che collegano la stampante all'hub o al router.
 - Cavi che collegato il computer all'hub o al router.
 - Eventuali cavi di collegamento del modem o della connessione Internet.
- 2. Verificare che la connessione di rete sia attiva.
 - Controllare la spia del connettore di rete. Se la spia è accesa, la stampante è
 collegata a una rete cablata. Se la spia è spenta, controllare che i cavi di stampante,
 gateway, router o hub siano stati inseriti correttamente.
 - Se i cavi sono collegati correttamente, spegnere e riaccendere la stampante per avviare un'altra ricerca della rete wireless.

Il firewall personale blocca le comunicazioni

Il firewall personale è un programma che consente di proteggere un computer dalle intrusioni. Tuttavia, il firewall personale potrebbe bloccare le comunicazioni tra il computer e la stampante. Se non è possibile comunicare con la stampante, provare a disattivare il firewall personale. Se neanche in questo modo si riesce a comunicare con la stampante, riattivare il firewall. Se disattivando il firewall si riesce invece a comunicare con la stampante, è necessario assegnare alla stampante un indirizzo IP statico e quindi riattivare il firewall. Per informazioni relative ai firewall utilizzati in un ambiente HP, vedere http://www.hp.com/support/XP firewall information.

Impossibile collegare la periferica alla rete dopo aver rimosso il cavo (solo modalità infrastruttura)

Se nel punto di accesso/gateway è stato attivato il filtro MAC, immettere l'indirizzo MAC della stampante. La stampante dovrebbe essere in grado di collegarsi alla rete wireless. Per ulteriori informazioni, vedere II WAP (Wireless Access Point) filtra gli indirizzi MAC.

Errore relativo ai requisiti del sistema: viene visualizzato un errore che indica la mancanza del protocollo TCP/IP

Controllare che la scheda di rete e il protocollo TCP/IP siano stati installati in modo corretto (solo per Windows). Per ulteriori informazioni, vedere <u>Il computer non riesce a individuare una periferica</u>.

Durante l'installazione viene visualizzato il messaggio di errore Printer not found (Impossibile trovare la stampante)

- 1. Verificare che la stampante sia accesa.
- 2. Verificare che la connessione di rete sia attiva.
 - Controllare la spia del connettore di rete sul retro. Se la spia è accesa, la stampante è collegata a una rete cablata. Se la spia è spenta, controllare che i cavi di stampante, gateway, router o hub siano stati inseriti correttamente.
 - Verificare che la stampante sia collegata alla rete con il cavo distribuito insieme alla stampante.
 - Se i cavi sono stati inseriti correttamente, spegnere e riaccendere la stampante.
- 3. Stampare una pagina di configurazione. Per eseguire la **Stampa di una pagina di configurazione**, con la stampante nello stato Pronta, tenere premuto il pulsante Continua finché non lampeggia la spia Pronta. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina di configurazione</u>.
- 4. Verificare che le impostazioni del componente di rete interno della stampante siano quelle predefinite. Se il server di stampa è già stato configurato, è necessario ripristinare le impostazioni predefinite.
 - Modalità di comunicazione: ad hoc (peer-to-peer)
 - Nome di rete (SSID): hpsetup
 - Crittografia: Disattivato
 - È possibile controllare la configurazione del server di stampa stampando la pagina di configurazione. Per ripristinare le impostazioni predefinite della stampante, quando la stampante è spenta tenere premuti i pulsanti Continua e Annulla. Accendere la stampante e continuare a tenere premuti i pulsanti Continua e Annulla finché non lampeggiano contemporaneamente tutte le spie.
- 5. Avvicinare la stampante al computer. Se la distanza tra il computer e la stampante è notevole, provare a ridurla. Se possibile, tra il computer e la stampante non vi devono essere ostacoli. Inoltre, è necessario ridurre le interferenze radio. Per ulteriori informazioni, vedere Il segnale radio è debole.

Impossibile determinare o verificare il nome di rete durante l'installazione

Il programma di installazione ha rilevato più reti o non è stato in grado di leggere o verificare il nome di rete dal punto di accesso.

Nella finestra Seleziona nome di rete (SSID), effettuare quanto segue:

- Se il punto di accesso o il route wireless sono stati attivati dopo aver acceso la stampante, spegnere e riaccendere la stampante in modo che possa rilevare il SSID.
- Immettere un nuovo SSID. Se si sceglie di immettere il nome di rete wireless (SSID), selezionare anche Modalità di comunicazione [Ad hoc o Infrastructure (Infrastruttura)].
- Selezionare un nome di rete esistente dall'elenco. L'elenco può contenere fino a 12 SSID rilevati all'avvio del componente di rete interno.

Nota

Il SSID è una stringa che può contenere fino a 32 caratteri alfanumerici con distinzione tra maiuscole e minuscole, compreso gli spazi. Il campo del nome di rete non può essere lasciato vuoto.

Verifica non riuscita al termine dell'installazione

Problema: si stanno utilizzando forme di crittografia avanzate come, ad esempio, crittografia dinamica, WPA o WPA-PSK. Questi metodi di crittografia devono essere immessi attraverso il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Server Web incorporato</u>.

Se si utilizza la crittografia dinamica, ogni periferica deve avere una chiave diversa e tutte le chiavi vengono cambiate frequentemente. La crittografia dinamica è più difficile da decodificare, poiché è difficile che un intruso riesca a decodificare le chiavi prima che vengano cambiate.

Problema: la chiave SSID o WEP non è stata impostata in modo corretto. Completare la seguente procedura per impostare la chiave SSID o WEP:

- 1. Stampare una pagina di configurazione. Per eseguire la **Stampa di una pagina di configurazione**, con la stampante nello stato Pronta, tenere premuto il pulsante Continua finché non lampeggia la spia Pronta. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina di configurazione</u>.
- 2. Assicurarsi che le chiavi SSID e WEP di rete della periferica e della rete wireless corrispondano.
- 3. Se non dovessero essere corrette, immettere l'URL o l'indirizzo IP della periferica nel campo **Indirizzo** della pagina di configurazione visualizzata nel browser Web. Viene visualizzata la pagina Home del server Web incorporato.
- 4. Fare clic sulla scheda **Networking** (Accesso remoto).
- 5. Scegliere l'opzione Wireless.
- 6. Immettere i valori corretti nelle sezioni appropriate: **Network Name** (Nome di rete) ed **Encryption** (Crittografia).
- 7. Fare clic su Apply (Applica).

Problema: vengono utilizzate più chiavi WEP e per la trasmissione non è stata scelta la chiave corretta.

- 1. Stampare una pagina di configurazione. Per eseguire la **Stampa di una pagina di configurazione**, con la stampante nello stato Pronta, tenere premuto il pulsante Continua finché non lampeggia la spia Pronta. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina di configurazione</u>.
- 2. Immettere l'URL o l'indirizzo IP della periferica ottenuti dalla pagina di configurazione nel campo **Indirizzo** del browser Web. Viene visualizzata la pagina Home del server Web incorporato, contenente le informazioni sulla periferica.
- 3. Fare clic sulla scheda **Networking** (Accesso remoto).
- 4. Scegliere l'opzione Wireless.
- 5. Nella sezione **Encryption** (Crittografia), selezionare l'opzione **Static (WEP)** [Statico (WEP)].

- 6. Nella sezione **Static (WEP)** [Statico (WEP)], immettere le chiavi WEP usate dalla rete. Con il metodo di crittografia statico viene usata la stessa chiave per tutte le periferiche della rete. Inoltre, la chiave rimane la stessa per un lungo periodo di tempo.
- 7. Scegliere la chiave da usare per crittografare i dati trasmessi. L'impostazione predefinita è **WEP Key 1** (Chiave WEP 1).
- 8. Fare clic su Apply (Applica).
- 9. Al termine dell'installazione, riavviare il CD-ROM del programma della stampante.

Problema: si stanno utilizzando protocolli di autenticazione avanzata non supportati dal programma di installazione, ad esempio LEAP, PEAP, EAP-MD5, EAP-TLS o EAP-TTLS.

- 1. Stampare una pagina di configurazione. Per eseguire la **Stampare di una pagina di configurazione**, con la stampante nello stato Pronta, tenere premuto il pulsante Continua finché non lampeggia la spia Pronta. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina di configurazione</u>.
- 2. Immettere l'URL o l'indirizzo IP della periferica ottenuti dalla pagina di configurazione nel campo **Indirizzo** del browser Web. Viene visualizzata la pagina Home del server Web incorporato, contenente le informazioni sulla periferica.
- 3. Fare clic sulla scheda **Networking** (Accesso remoto).
- 4. Scegliere l'opzione Wireless.
- 5. Nella sezione **Communication Mode** (Modalità di comunicazione), selezionare **Infrastructure** (Infrastruttura).
- 6. Scegliere un nome di rete (SSID) nell'elenco delle reti rilevate o immettere il nome di una nuova rete wireless.
- 7. Selezionare **WPA/PSK** e immettere la pass phrase (contenente da 8 a 63 caratteri, spazi compresi) che sarà utilizzata per generare una chiave già condivisa.

Nota

Tutte le periferiche della rete devono utilizzare la stessa pass phrase.

8. Fare clic su **Apply** (Applica).

Installazione non riuscita

Problema: la periferica non riceve il segnale perché troppo lontana dal punto di accesso (infrastruttura) o dal computer (ad hoc).

Avvicinare la stampante al computer. Se la distanza tra il computer e la stampante è notevole, provare a ridurla. Se possibile, tra il computer e la stampante non vi devono essere ostacoli. Inoltre, è necessario ridurre le interferenze radio.

Problema: il programma di installazione ha tentato di modificare la configurazione wireless del computer in modo da stabilire una connessione con la stampante, ma non è riuscito a riprogrammare le impostazioni della scheda wireless del computer.

- 1. Chiudere tutte le applicazioni.
- 2. Se il computer è collegato a Internet, disattivare la connessione rimuovendo dal computer il cavo Ethernet del modem (modem via cavo, DSL o modem remoto).
- 3. Scegliere **Setup** (Installa). Viene visualizzato il menu **Setup** (Installa).
- 4. Scegliere 6. Viene visualizzato il menu **Network** (Rete).

5. Scegliere **2**. Vengono visualizzate le opzioni per l'impostazione della connessione wireless.

Nota

L'impostazione predefinita per la connessione wireless è **Off** (Disattivato).

- 6. Utilizzare i pulsanti di spostamento per selezionare **On** (Attivo).
- 7. Scegliere **OK**.
- 8. Aprire l'utility di configurazione della scheda di rete wireless.
- 9. Annotare le impostazioni del profilo wireless esistente.
- 10. Creare un nuovo profilo wireless con i seguenti valori:
 - Modalità di comunicazione: Ad hoc
 - Nome di rete (SSID): hpsetup
 - Crittografia: Disattivato

Nota

Questa è la configurazione predefinita del componente di rete interno della stampante.

11. Attivare il profilo.

Una volta modificata la configurazione, il computer può comunicare con la rete della stampante. Notare che il computer non fa più parte della rete originale.

Nota

Se non si modificano le impostazioni, il computer continuerà a comunicare con la rete wireless esistente. Tuttavia, la periferica wireless che è necessario configurare si trova nella rete denominata hpsetup. Per configurarla, è necessario spostare temporaneamente il computer nella rete della stampante.

- 12. Stampare una pagina di configurazione e individuare l'indirizzo IP della stampante. Per eseguire la **Stampa di una pagina di configurazione**, con la stampante nello stato Pronta, tenere premuto il pulsante Continua finché non lampeggia la spia Pronta. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina di configurazione</u>.
- 13. Aprire il browser Web sul computer.
- 14. Immettere l'URL o l'indirizzo IP della periferica ottenuti dalla pagina di configurazione nel campo **Indirizzo** del browser Web. Viene visualizzata la pagina principale del server Web incorporato.
- 15. Fare clic sulla scheda Networking (Accesso remoto).
- 16. Scegliere l'opzione Wireless.
- 17. Immettere i valori del profilo annotati nel passaggio 9 nella sezione appropriata.
- 18. Fare clic su **Apply** (Applica).
- 19. Uscire dal server Web incorporato chiudendo il browser.
- 20. Aprire l'utility di configurazione della scheda di rete wireless.
- 21. Ripristinare le impostazioni del profilo wireless precedente.
- 22. Scollegare il cavo di rete dalla stampante.
- 23. Attendere 60 secondi, quindi stampare una pagina di configurazione. La spia wireless deve essere accesa.
- 24. Aprire il browser Web sul computer.

- 25. Immettere l'URL o l'indirizzo IP della periferica ottenuti dalla pagina di configurazione nel campo **Indirizzo** del browser Web. Se viene visualizzata la pagina principale del server Web incorporato, la stampante è configurata in modo corretto.
- 26. Uscire dal server Web incorporato chiudendo il browser.
- 27. Inserire il CD di installazione del software della stampante nell'unità CD-ROM del computer.
- 28. Eseguire il programma di installazione di nuovo.

Il programma di installazione non esegue l'installazione in modo corretto

Durante l'installazione del software della stampante, si verifica quanto segue:

- II CD-ROM della stampante viene eseguito automaticamente.
- Il software viene installato.
- I file vengono copiati sul disco rigido.
- Viene richiesto di collegare la stampante.
- Viene richiesto di riavviare il computer.
- Viene eseguito il processo di registrazione.

Se una delle azioni appena elencate non si verificata, significa che si è verificato un problema durante l'installazione. Per controllare l'installazione su un PC, effettuare quanto seque:

- Aprire la finestra di dialogo Stampanti e fax e controllare che la stampante sia presente.
- Controllare nel riquadro delle icone della barra delle applicazioni. Se la stampante è presente, significa che è pronta.

Se il programma non si avvia dopo aver inserito il CD nell'unità CD-ROM, effettuare quanto segue:

- 1. Nel menu Start di Windows, scegliere Esegui.
- 2. Nella casella **Esegui**, immettere d:\setup.exe (se la lettera assegnata all'unità CD-ROM corrisponde alla "d", altrimenti immettere la lettera appropriata), quindi scegliere **OK**.

Se viene visualizzata una finestra di dialogo per il controllo dei requisiti minimi, il sistema non soddisfa i requisiti minimi necessari per installare il software. Scegliere **Dettagli** per visualizzare i dettagli del problema. Correggere il problema prima di tentare di installare il software.

Risoluzione di problemi relativi alla modalità infrastruttura

In questa sezione vengono illustrate le soluzioni ai problemi che si possono verificare quando la stampante è collegata a una rete wireless che comunica in modalità infrastruttura. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Canali e modalità di comunicazione</u>.

La stampante non trova la rete WLAN

- 1. Verificare che il punto di accesso stia trasmettendo il nome di rete (SSID).
 - a. Consultare la Guida dell'utente del punto di accesso e controllare le impostazioni.
 - b. Attivare le opzioni di **broadcast network name** (trasmissione del nome di rete) e disattivare l'opzione di **silent broadcast** (trasmissione invisibile).
- 2. Spegnere e riaccendere l'unità del punto di accesso. Eseguire quindi il programma di installazione del software della stampante di nuovo.
- 3. Avvicinare la stampante al punto di accesso. Eseguire quindi il programma di installazione del software della stampante di nuovo. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Il segnale radio è debole</u>.
- 4. Cercare eventuali aggiornamenti del firmware del punto di accesso sul sito Web del produttore.
 - a. Aggiornare il firmware del punto di accesso.
 - b. Eseguire di nuovo il programma di installazione del software della stampante.

La stampante non trova il computer

- 1. Verificare che la rete wireless sia funzionante utilizzando un'altra periferica wireless.
- 2. Verificare che la stampante funzioni.
- 3. Verificare che l'indirizzo IP e la maschera di sottorete della stampante e del computer corrispondano (sulla stessa rete).
- 4. Verificare le impostazioni di crittografia del punto di accesso. È necessario utilizzare le stesse impostazioni e la stessa chiave di crittografia sia per il punto di accesso sia per la stampante.

Per ulteriori informazioni, vedere <u>Risoluzione dei problemi che si verificano durante</u> l'installazione.

Il computer non riesce a individuare la periferica

- 1. Stampare una pagina di configurazione e verificare che la rete wireless che si desidera utilizzare sia quella corretta. Per eseguire la **Stampa di un pagina di configurazione**, con la stampante nello stato Pronta, tenere premuto il pulsante Continua finché non lampeggia la spia Pronta. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina di configurazione</u>.
- 2. Se si utilizza un firewall, concedere i diritti di accesso alla stampante.
- 3. Disattivare temporaneamente il firewall per verificare se impedisce alla stampante di accedere al computer.

Risoluzione dei problemi relativi alla modalità ad hoc

In questa sezione vengono illustrate le soluzioni ai problemi che si possono verificare quando la stampante è collegata a una rete wireless che comunica in modalità ad hoc. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Canali e modalità di comunicazione</u>.

La stampante non trova il computer

- Verificare che la rete wireless ad hoc sia funzionante utilizzando un'altra periferica wireless.
- 2. Verificare che la stampante funzioni. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Risoluzione dei problemi che si verificano durante l'installazione</u>.
- 3. Verificare che l'indirizzo IP e la maschera di sottorete della stampante e del computer corrispondano (sulla stessa rete).
- 4. Verificare che la scheda wireless del computer stia trasmettendo il nome di rete (SSID), controllando nella pagina di configurazione. Per eseguire la **Stampare di una pagina di configurazione**, con la stampante nello stato Pronta, tenere premuto il pulsante Continua finché non lampeggia la spia Pronta. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina di configurazione</u>.
- 5. Verificare le impostazioni di crittografia del punto di accesso. È necessario utilizzare le stesse impostazioni e la stessa chiave di crittografia sia per il punto di accesso sia per la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Risoluzione dei problemi che si verificano durante l'installazione</u>.
- 6. Cercare eventuali aggiornamenti del firmware della scheda wireless sul sito Web del produttore.
 - a. Aggiornare il firmware.
 - b. Eseguire di nuovo il programma di installazione del software della stampante.

Risoluzione di problemi generali delle reti wireless

Il primo passo per risolvere la maggior parte dei problemi delle stampanti wireless consiste nello stampare una pagina di configurazione. Per eseguire la **Stampa di una pagina di configurazione**, con la stampante nello stato Pronta, tenere premuto il pulsante Continua finché non lampeggia la spia Pronta. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina di configurazione</u>.

Se la pagina di configurazione *non* viene stampata, verificare quanto segue:

- La stampante deve essere accesa.
- Le cartucce di stampa devono essere installate correttamente.
- La stampante deve essere accesa e il cassetto della carta deve essere pieno.
- La carta non deve essere inceppata.
- I collegamenti di rete devono essere stati effettuati in modo corretto.
- I cavi devono essere collegati in modo corretto.
- Il coperchio della stampante deve essere chiuso.

Se si sono verificati problemi con una delle condizioni di cui sopra, consultare la *Guida* dell'utente della stampante HP LaserJet 1022 Series.

Se si riesce a *stampare* la pagina di configurazione, è possibile iniziare a risolvere il problema controllando la spia wireless, come illustrato di seguito.

Controllo della spia wireless

Controllare la spia wireless della stampante. Se la spia è spenta, la rete wireless è stata disattivata. Verificare che le impostazioni di rete della stampante corrispondano alle impostazioni di rete (vedere <u>Le impostazioni di rete wireless della stampante non sono corrette</u>). Quindi, verificare quanto segue:

 Il cavo Ethernet non deve essere collegato alla stampante. Collegando un cavo Ethernet alla stampante il collegamento wireless viene automaticamente disattivato. Scollegare il cavo.

Se la spia wireless è accesa, provare a stampare il documento di nuovo, quindi osservare la spia Pronta della stampante.

Se la spia Pronta lampeggia, la funzionalità di comunicazione wireless della stampante funziona correttamente.

Se la spia wireless è accesa fissa, la connessione wireless funziona, ma la stampante e il computer non riescono a comunicare.

- Le impostazioni di rete della stampante non corrispondono alle impostazioni della rete. Vedere Le impostazioni di rete wireless della stampante non sono corrette.
- Il computer può essere stato impostato con il profilo wireless sbagliato. Vedere <u>La scheda di rete wireless del computer è impostata sul profilo wireless errato</u>.
- Un firewall personale può bloccare le comunicazioni tra la stampante e il computer. Vedere Il segnale radio è debole.

Le impostazioni di rete wireless della stampante non sono corrette

È necessario che le impostazioni di rete wireless della stampante corrispondano a quelle della rete, in particolare:

- Modalità di comunicazione
- Nome di rete (SSID)
- Canale (solo reti ad hoc)
- Tipo di autenticazione
- 1. Ricollegare il cavo.
- 2. Confrontare le impostazioni di rete con quelle visualizzate nella pagina di configurazione della stampante. Per eseguire la **Stampa di una pagina di configurazione**, con la stampante nello stato Pronta, tenere premuto il pulsante Continua finché non lampeggia la spia Pronta. Per ulteriori informazioni, vedere Pagina di configurazione.
- 3. Per trovare le impostazioni della rete effettuare quanto segue:
 - Se la stampante comunica con la rete utilizzando la modalità infrastruttura, aprire l'utility di configurazione WAP (Wireless Access Point).
 - Se la stampante comunica con la rete utilizzando la modalità ad hoc, aprire l'utility di configurazione della scheda di rete installata nel computer.
- 4. Confrontare le impostazioni e prendere nota di quelle diverse. I problemi che si possono verificare sono i sequenti:
 - II WAP filtra gli indirizzi hardware (indirizzi MAC). Vedere <u>II WAP (Wireless Access Point) filtra gli indirizzi MAC</u>.
 - Una delle seguenti impostazioni della stampante potrebbe non essere corretta: modalità di comunicazione, nome di rete (SSID), canale (solo per le reti ad hoc) o le impostazioni di protezione. Vedere <u>Le impostazioni di rete wireless della stampante</u> non sono corrette.
- 5. Stampare la pagina di configurazione di nuovo.

Per modificare le impostazioni di rete della stampante:

- 1. Avviare il server Web incorporato della stampante.
- Fare clic sulla scheda Networking (Accesso remoto). Per le impostazioni wireless, fare clic su Wireless. Per le impostazioni IP, fare clic su IP Configuration (Configurazione IP).
- 3. Modificare le impostazioni della stampante in modo che corrispondano alle impostazioni della rete, quindi scegliere **Finish** (Fine).
- 4. Chiudere il server Web incorporato della stampante, quindi scollegare il cavo Ethernet dalla stampante.
- 5. Le spie del pannello di controllo si spegneranno e riaccenderanno.

Se la stampante non funziona, verificare il profilo wireless del computer. Quindi, come ultima possibilità, ripristinare le impostazioni di rete predefinite e reinstallare il programma della stampante dal CD-ROM.

Per ripristinare le impostazioni predefinite della rete, quando la stampante è spenta tenere premuti i pulsanti Continua e Annulla. Accendere la stampante e continuare a tenere premuti i pulsanti Continua e Annulla finché non lampeggiano contemporaneamente tutte le spie.

Nota

Se si ripristinano le impostazioni predefinite, è necessario riconfigurare tutte le impostazioni di rete.

La scheda di rete wireless del computer è impostata sul profilo wireless errato

Un profilo wireless è un insieme di impostazioni di rete univoche per una determinata rete. Una scheda wireless può contenere diversi profili wireless (ad esempio, uno per la casa e uno per l'ufficio).

Aprire l'utility di configurazione della scheda di rete installata nel computer e verificare che il profilo selezionato sia il profilo per la rete della stampante. Altrimenti, selezionare il profilo corretto.

Il segnale radio è debole

Se la stampante è lenta è probabile che il segnale radio sia debole. Per ridurre le interferenze nella rete wireless, effettuare quanto segue:

- Per evitare che i segnali radio vengano disturbati, tenere le periferiche wireless lontane da oggetti metallici di grandi dimensioni come, ad esempio, gli armadi metallici o da dispositivi elettromagnetici come i forni a microonde e i telefoni wireless.
- Tenere le periferiche wireless lontano da grandi strutture in muratura che possono assorbire le onde radio e indebolire perciò la potenza del segnale.
- In una rete di infrastruttura, collocare il WAP in posizione centrale e in linea diretta con le periferiche wireless della rete.
- Tenere vicine tutte le periferiche wireless della rete.

II WAP (Wireless Access Point) filtra gli indirizzi MAC

Il filtro degli indirizzi MAC è una funzionalità di protezione. Il WAP (Wireless Access Point) viene configurato con un elenco di indirizzi MAC (denominati anche indirizzi hardware) di periferiche autorizzate ad accedere alla rete.

Se il WAP non riconosce l'indirizzo hardware, la periferica non può accedere alla rete. Se il WAP filtra gli indirizzi MAC, l'indirizzo MAC della stampante deve essere aggiunto all'elenco WAP degli indirizzi MAC accettati.

- 1. Stampare una pagina di configurazione. Per eseguire la **Stampare di una pagina di configurazione**, con la stampante nello stato Pronta, tenere premuto il pulsante Continua finché non lampeggia la spia Pronta. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina di configurazione</u>.
- 2. Individuare l'indirizzo hardware della stampante nella pagina di configurazione.

Aprire l'utility di configurazione del WAP, quindi aggiungere l'indirizzo hardware della stampante all'elenco di indirizzi MAC accettati.

A

Dichiarazioni di conformità alle norme

Conformità alle norme FCC (Federal Communications Commission) negli Stati Uniti

ATTENZIONE

In base alla sezione 15.21 delle normative FCC, qualsiasi alterazione delle funzionalità del prodotto senza l'approvazione espressa di Hewlett-Packard Company può rendere nulla l'autorizzazione all'uso.

Questa apparecchiatura è stata sottoposta a controlli i cui esiti dimostrano la conformità con i limiti stabiliti per un dispositivo digitale di classe B, in base alla sezione 15 delle normative FCC. Questi limiti sono stati concepiti per fornire una ragionevole protezione contro interferenze in caso di installazione del dispositivo in ambiente residenziale. Questo dispositivo genera, usa e può irradiare energia in radio frequenza e, qualora non fosse installato e usato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose per comunicazioni radio. In ogni caso, non vi è alcuna garanzia che una particolare installazione non provochi interferenza. Qualora l'apparecchiatura provochi interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, ciò può essere determinato spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura e l'utente potrà provare a eliminare l'interferenza adottando le misure seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa di corrente appartenente ad un circuito diverso da quello a cui è collegata l'antenna.
- Per ottenere assistenza, rivolgersi al fornitore o ad un tecnico radiotelevisivo qualificato.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non deve provocare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza esterna, comprese quelle che potrebbero provocare funzionamenti imprevisti.

Esposizione alle frequenze radio

ATTENZIONE

La potenza delle onde radio emesse da questa apparecchiatura è di gran lunga inferiore ai limiti imposti dalle normative FCC. Tuttavia, l'apparecchiatura deve essere usata in modo da limitare il contatto umano durante il normale funzionamento.

Per evitare il rischio di superare i limiti di esposizione alle frequenze radio imposti dalle normative FCC, la distanza dell'individuo dall'antenna non deve essere inferiore a 20 cm durante il normale funzionamento.

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità

in base alla Guida 22 ISO/IEC e EN 45014

Nome del produttore: Hewlett-Packard Company Indirizzo del produttore: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA

dichiara che il prodotto

Nome del prodotto: HP LaserJet 1022nw Numero identificativo di modello ³⁾: BOISB-0405-01

Opzioni del prodotto: TUTTE

Cartuccia del toner: Q2612A

è conforme alle seguenti caratteristiche:

Sicurezza: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001 +A11

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A1:2002 +A2:2001

(Prodotto di classe 1 Laser/LED)

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B¹⁾

EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 /A1:2001 EN 55024:1998/A1:2001

FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B2) / ICES-003, Emissione 4

Radio⁴⁾:

EN 301 489-1:2002 / EN 301 489-17:2002

EN 300 328 V1.4.1: (2003-04)



FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Sottoparte C (Sezione 15.247) / IC: RSS-210

Informazioni supplementari:

Questo prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva R&TTE 1999/5/EC Allegato IV, EMC della Direttiva 89/336/EEC e della Direttiva sulle basse tensioni 73/23/EEC ed è contrassegnato dal marchio CE.

- 1) Questo prodotto è stato collaudato in una configurazione tipica con sistemi di personal computer Hewlett-Packard. Il prodotto è conforme agli standard, con eccezione della clausola 9.5, non ancora effettiva.
- 2) Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non deve provocare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza esterna, comprese quelle che potrebbero provocare funzionamenti imprevisti.
- 3) Per fini identificativi secondo normativa, questo prodotto ha un Numero identificativo di modello. Questo numero non deve essere confuso con il nome del prodotto o con il numero del prodotto.
- 4) Questo prodotto utilizza un dispositivo radio. Il numero identificativo del modello è: BOISB-0410-00

Boise, Idaho 83714, USA

10 febbraio 2005

Per informazioni sulla conformità, rivolgersi a:

Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd. 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Europa: Ufficio vendite e assistenza della zona di provenienza o Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards

Europe Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Germany (FAX: +49-7031-14-3143)

Stati Uniti: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA

(Phone: 208-396-6000)

Dichiarazione di conformità alle norme

Dichiarazione sulla sicurezza laser

II CDRH (Center for Devices and Radiological Health) dell'ente statunitense Food and Drug Administration ha messo a punto le normative che regolamentano i prodotti laser fabbricati a partire dal 1 agosto 1976. La conformità a tali norme è obbligatoria per i prodotti commercializzati negli Stati Uniti. La stampante è stata certificata come prodotto laser di "Classe 1" in base alla norma Radiation Performance Standard dell'ente statunitense DHHS (Department of Health and Human Services) accolto dal Radiation Control for Health and Safety Act del 1968.

Poiché le radiazioni emesse all'interno della stampante sono strettamente limitate agli alloggiamenti protettivi e alle coperture esterne, durante il normale funzionamento sono escluse fuoriuscite del raggio laser.

AVVERTENZA

L'uso di controlli, le regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate in questo manuale possono causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Normative canadesi

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour L'Usage D'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescribes dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada.

Dichiarazione di conformità alle norme della Comunità europea

Apparecchiatura radio destinata a uso interno in ambiente domestico o aziendale che opera sulla banda 2,4 GHz.

Apparecchiatura radio con il marchio



conforme alla direttiva R&TTE (1999/5/EC) della Commissione della Comunità Europea.

Dichiarazione di conformità

La Dichiarazione di conformità è conforme alla Guida 22 ISO/ IEC e EN45014. Identifica il prodotto, il nome e l'indirizzo del produttore e le specifiche tecniche riconosciute dalla Comunità Europea.

Paesi/regioni membri della UE, paesi/regioni candidati UE e paesi/regioni dell'area EFTA

Le funzionalità radio di questo dispositivo (IEEE 802.11b/g wireless LAN) possono essere utilizzate nei seguenti paesi/regioni UE, paesi/regioni candidati UE e paesi/regioni dell'area EFTA:

Austria, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia (1 maggio 2004), Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Pasesi Bassi, Norvegia, Polonia (1 maggio 2004), Portogallo, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Dichiarazione per l'utilizzo in Francia e Italia

Italia:

License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

Per l'utilizzo è necessaria la licenza. Effettuare una verifica presso il rivenditore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Francia: il funzionamento della rete wireless LAN da 2,4 GHz è soggetto ad alcune restrizioni. Questo dispositivo può essere utilizzato per l'intera frequenza 2400-2483,5 MHz (canali da 1 a 13) soltanto in ambienti chiusi. Per l'uso esterno è possibile utilizzare solo la frequenza 2454-2483,5 MHz (canali da 10 a 13). Per ulteriori informazioni sui requisiti, vedere http://www.art-telecom.fr.

Dichiarazione sulla sicurezza laser per la Finlandia

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet HP LaserJet 1022nw -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 1022nw -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 785-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

Supporto del prodotto mirato alla difesa dell'ambiente

Tutela dell'ambiente

Hewlett-Packard Company si è impegnata a fornire prodotti di alta qualità nel rispetto dell'ambiente. Questo prodotto è stato progettato per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente.

Produzione di ozono

Questo prodotto non genera quantità significative di gas ozono (O₃).

Consumi

L'uso di elettricità si riduce notevolmente nella modalità PowerSave/Sleep (risparmio energetico) consentendo di risparmiare risorse naturali e fare economia senza compromettere le prestazioni della stampante. Questo prodotto si qualifica per il programma ENERGY STAR® (versione 3.0), che è un programma volontario, per incoraggiare lo sviluppo di prodotti per ufficio a risparmio energetico.



ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. In qualità di partner ENERGY STAR, Hewlett-Packard Company ha stabilito che questo prodotto soddisfa le indicazioni di efficienza energetica ENERGY STAR. Per ulteriori informazioni, vedere http://www.energystar.gov/.

Consumo di toner

Economode utilizza una quantità notevolmente ridotta di toner, e prolunga quindi la durata della cartuccia di stampa.

Uso della carta

L'adozione della funzione di stampa fronte retro manuale (cioè la possibilità di stampare su entrambe le facciate di un foglio) e della stampa di diverse pagine per foglio, riduce il consumo della carta e di conseguenza, l'uso delle risorse naturali.

Materiali plastici

Le parti in plastica con peso superiore a 25 grammi sono indicate mediante contrassegni stabiliti da standard internazionali che ne agevolano l'identificazione per il riciclaggio al termine del ciclo produttivo del prodotto.

Materiali di stampa HP LaserJet

È facile restituire e riciclare le cartucce di stampa HP LaserJet vuote gratuitamente tramite il programma HP Planet Partners. HP si impegna a fornire prodotti creativi di alta qualità e servizi che rispettano l'ambiente, dalla progettazione e la realizzazione dei prodotti ai processi di distribuzione, utilizzo e riciclaggio. HP assicura che le cartucce di stampa HP LaserJet restituite vengono riciclate correttamente, che vengono elaborate in modo da recuperare la plastica e il metallo per nuovi prodotti e che si evita che milioni di tonnellate di materiali di scarto finiscano nelle discariche. Poiché la presente cartuccia viene riciclata e utilizzata per nuovi materiali, non verrà restituita all'utente. Le cartucce di stampa HP LaserJet vuote vengono riciclate responsabilmente tramite la partecipazione al programma HP Planet Partners. Grazie per il rispetto per l'ambiente dimostrato.

In molti paesi/regioni, i materiali d'uso necessari per la stampa di questo prodotto (ad esempio le cartucce di stampa o il tamburo) possono essere restituiti attraverso l'apposito programma di riciclaggio e restituzione di HP. Un programma facile da utilizzare di restituzione è disponibile in più di 35 paesi/regioni. Le informazioni e le istruzioni del programma sono disponibili in più lingue e sono incluse in ogni nuova confezione di cartuccia di stampa HP LaserJet e di materiale d'uso per la stampante.

Informazioni sul programma di restituzione e recupero per materiali d'uso HP

Fin dal 1992 HP si è impegnata in un programma gratuito di restituzione e di recupero dei materiali d'uso HP LaserJet. Nel 2004 il programma HP Planet Partners per materiali d'uso LaserJet era disponibile nell'85% del mercato mondiale in cui vengono distribuiti i prodotti HP LaserJet. Nella maggior parte delle confezioni delle cartucce di stampa HP LaserJet, insieme alle istruzioni vengono incluse buste pre-affrancate e pre-indirizzate. Le confezioni e le etichette si possono ottenere anche attraverso il sito Web: http://www.hp.com/recycle.

Utilizzare l'etichetta per restituire le cartucce di stampa HP LaserJet originali vuote. Non utilizzare l'etichetta per cartucce non-HP, ricaricate o riciclate o per restituzioni in garanzia. I materiali d'uso o altri oggetti inavvertitamente inviati al programma HP Planet Partners non potranno essere restituiti.

Attraverso il programma di restituzione e recupero HP Planet Partners, nel 2004 sono state riciclate più di 10 milioni di cartucce di stampa HP LaserJet. Questo significa che è stato riciclato un quantitativo di cartucce di stampa pari a 13 milioni di chili. Queste cartucce di stampa sarebbero finite sicuramente nelle discariche. In tutto il mondo nel 2004 HP ha riciclato in media il 59% delle cartucce di stampa, costituite principalmente da plastica e metallo. La plastica e il metallo vengono impiegati per realizzare nuovi prodotti HP, ad esempio cassetti di plastica e bobine. Gli altri materiali vengono smaltiti nel rispetto dell'ambiente.

Restituzioni negli Stati Uniti

Affinché il riciclaggio delle cartucce di stampa e degli altri materiali d'uso utilizzati avvenga nel modo più rispettoso possibile dell'ambiente, Hewlett-Packard ne incoraggia la restituzione in grossi quantitativi. Spedire quindi due o più cartucce insieme, utilizzando l'etichetta già affrancata e provvista di indirizzo, allegata all'imballaggio. Per ulteriori informazioni negli Stati Uniti, chiamare il numero 800-340-2445 o visitare il sito Web HP, all'indirizzo: http://www.hp.com/recycle.

Restituzioni negli altri paesi/regioni

Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del programma per la restituzione e il riciclaggio dei materiali d'uso di stampa HP i clienti non residenti negli Stati Uniti possono visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/recycle.

Carta

Questo prodotto può utilizzare carta riciclata conforme alle indicazioni descritte nella *Guida dei supporti di stampa*. Per informazioni su come effettuare gli ordini, vedere la *Guida dell'utente della stampante HP LaserJet 1022 Series*. Questo prodotto può utilizzare carta riciclata in base alla norma EN12281:2002.

Limitazioni relative ai materiali

Questo prodotto non contiene mercurio.

Questo prodotto HP non contiene batterie.

Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sui seguenti programmi ambientali HP:

- Foglio delle specifiche ambientali per questo e molti prodotti correlati HP.
- Impegni di HP per la tutela dell'ambiente.
- Environmental Management System (sistema di gestione ambientale) di HP.
- Programma per la restituzione e il riciclaggio dei prodotti HP.
- Material Safety Data Sheet (Scheda tecnica di sicurezza).

Vedere il sito Web: http://www.hp.com/go/environment o http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Material Safety Data Sheet (Scheda tecnica di sicurezza)

Per ottenere la scheda MSDS (Material Safety Data Sheet) relativa ai prodotti contenenti sostanze chimiche (ad esempio, il toner) visitare il sito Web HP all'indirizzo: http://www.hp.com/go/msds o http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Licenza OpenSSL

Copyright© 1998-2000 The OpenSSL Project. Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'utilizzo in forme binarie e di origine, con o senza modifiche, sono consentiti purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1. Le ridistribuzioni del codice sorgente devono contenere le note sul copyright summenzionate, l'elenco delle condizioni e la seguente declinazione di responsabilità.
- 2. Le ridistribuzioni in forma binaria devono riprodurre le note sul copyright summenzionate, l'elenco delle condizioni e la seguente declinazione di responsabilità nella documentazione e/o nell'eventuale altro materiale fornito.
- 3. Tutto il materiale pubblicitario che fa riferimento a funzionalità o all'uso di questo software devono contenere la seguente dichiarazione:
 - "Questo prodotto include software sviluppato da OpenSSL Project per l'uso con OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- I nomi "OpenSSL Toolkit" e "OpenSSL Project" non possono essere utilizzati per approvare o promuovere prodotti derivati da questo software senza previo consenso scritto. Per il permesso scritto, contattare openssl-core@openssl.org.
- 5. I prodotti derivati da questo software non possono essere chiamati "OpenSSL" e non è possibile utilizzare la dicitura "OpenSSL" senza permesso scritto di OpenSSL Project.
- 6. Le ridistribuzioni in qualsiasi forma devono contenere la seguente dichiarazione:

"Questo prodotto include software sviluppato da OpenSSL Project per l'uso con OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

QUESTO SOFTWARE È FORNITO DA OPENSSL PROJECT "COME È" SENZA GARANZIE IMPLICITE O ESPLICITE, INCLUSA IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LA GARANZIA DI COMMMERCIABILITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. OPENSSL PROJECT O I SUOI COLLABORATORI NON SARANNO IN ALCUN CASO RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O CONSEQUENZIALI (INCLUSO, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, FORNITURA DI SERVIZI O BENI SOSTITUTIVI, PERDITA DI USO, DATI, UTILI O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ), ANCHE IN CASO DI COLPA (IVI INCLUSA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O DELLA GARANZIA DERIVANTE DALL'USO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE PREVENTIVAMENTE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Questo prodotto include software crittografico scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com). Questo prodotto include software scritto da Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Licenza originale SSLeay

Copyright© 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Tutti i diritti riservati.

Questo pacchetto è un'implementazione SSL scritta da Eric Young (eay@cryptsoft.com). L'implementazione è stata scritta in modo da essere conforme ad SSL di Netscape.

Questa libreria può essere usata gratuitamente per scopi commerciali e non commerciali a patto che vengano soddisfatte le condizioni seguenti. Le seguenti condizioni devono essere applicate a tutto il codice presente nella distribuzione, sia esso codice RC4, RSA, Ihash, DES e così via (quindi, non solo al codice SSL). La documentazione SSL inclusa con la distribuzione è coperta dagli stessi termini di copyright, ma il possessore è Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Il copyright rimane di Eric Young, perciò le note sul copyright non devono essere rimosse dal codice.

Se il pacchetto viene utilizzato all'interno di un prodotto, Eric Young deve essere citato come autore delle parti della libreria usata.

La citazione può avvenire sotto forma di messaggio di testo all'avvio del programma o all'interno della documentazione (in linea o cartacea) fornita con il pacchetto.

La ridistribuzione e l'utilizzo in forme binarie e di origine, con o senza modifiche, sono consentiti purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1. Le ridistribuzioni del codice sorgente devono contenere le note sul copyright, l'elenco delle condizioni e la seguente declinazione di responsabilità.
- 2. Le ridistribuzioni in forma binaria devono riprodurre le note sul copyright summenzionate, l'elenco delle condizioni e la seguente declinazione di responsabilità nella documentazione e/o nell'eventuale altro materiale fornito.
- 3. Tutto il materiale pubblicitario che fa riferimento a funzionalità o all'uso di questo software devono contenere la seguente dichiarazione:
 - "Questo prodotto include software crittografico scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com)" Il termine "crittografico" può essere omesso se la libreria utilizzata non è crittografica.
- 4. Se si include un codice specifico di Windows (o derivato) dalla directory apps (codice applicazione) è necessario includere la seguente dichiarazione:
 - "Questo prodotto include software scritto da Tim Hudson (tih@cryptsoft.com)"

QUESTO SOFTWARE È FORNITO DA ERIC YOUNG "COME È" SENZA GARANZIE IMPLICITE O ESPLICITE, INCLUSA IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LA GARANZIA DI COMMMERCIABILITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. L'AUTORE O I SUOI COLLABORATORI NON SARANNO IN ALCUN CASO RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O CONSEQUENZIALI (INCLUSO, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, FORNITURA DI SERVIZI O BENI SOSTITUTIVI, PERDITA DI USO, DATI, UTILI O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ), ANCHE IN CASO DI COLPA (IVI INCLUSA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O DELLA GARANZIA DERIVANTE DALL'USO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE PREVENTIVAMENTE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

I termini della licenza e della distribuzione per qualsiasi versione o derivazione di questo codice disponibile pubblicamente non possono essere modificati; ovvero, il codice non può essere semplicemente copiato e utilizzato con un'altra licenza di distribuzione [compreso la licenza pubblica GNU].

Glossario

10/100 Base-T

Termine tecnico per Ethernet. 10/100 si riferisce alla velocità di funzionamento della rete Ethernet. Il numero 10 indica 10 megabit per secondo (Mb/s) per una rete Ethernet normale mentre 100 indica 100 Mb/s per una rete Fast Ethernet.

802.11a

Tipo di collegamento in rete wireless che fornisce trasmissioni fino a 54 Mb/s nella banda a 5 GHz.

802.11b

Tipo di collegamento in rete wireless che fornisce trasmissioni fino a 11 Mb/s (con un fallback a 5.5, 2 e 1 Mb/s) nella banda a 2,4 GHz.

802.11g

Tipo di collegamento in rete wireless che fornisce trasmissioni fino a 54 Mb/s nella banda a 2,4 GHz.

Autenticazione

L'autenticazione è una strategia di sicurezza della rete wireless. In una rete con autenticazioni, le periferiche utilizzano una chiave condivisa come password e comunicano esclusivamente con le periferiche che conoscono tale chiave. A differenza di quanto accade con il metodo WEP, con l'autenticazione i dati inviati tra periferiche wireless non vengono codificati. Tuttavia, è possibile utilizzare l'autenticazione in combinazione con WEP. Le chiavi di autenticazione e le chiavi WEP possono essere identiche.

BOOTP

Il protocollo BOOTP (Bootstrap Protocol) è un protocollo Internet che consente a una periferica di scoprire il proprio indirizzo IP, l'indirizzo IP di un server BOOTP sulla rete e un file da caricare in memoria per effettuare l'avvio. In tal modo la periferica può essere avviata senza un'unità disco rigido o floppy.

Canale

Una delle numerose frequenze preimpostate alla quale comunicano le periferiche abilitate a 802.11b/g allo scopo di ridurre le interferenze. Il numero di canali disponibili varia a seconda del paese/regione.

Cavo Ethernet

Esistono due tipi di cavi Ethernet. Il cavo passante diretto (straight-through) è il tipo più comune e viene utilizzato per collegare le periferiche di una rete a un hub o a un router. Il cavo incrociato (crossover) viene utilizzato per collegare due periferiche che dispongono di porte Ethernet, ma non sono hub o router. Per collegare la stampante a una rete Ethernet, utilizzare un cavo passante diretto CAT-5 con una spina RJ-45.

ITWW Glossario 45

Certificato digitale

Mezzo elettronico che stabilisce l'identità di un utente o di una periferica di rete. I certificati contengono informazioni dettagliate sulla periferica dell'utente in un formato standard. I certificati digitali sono di solito rilasciati da autorità di certificazione attendibili. In alcuni casi sono ritenuti validi anche i certificati amministrati localmente o autofirmati.

Chiave WEP

Una chiave WEP, o chiave di crittografia, è rappresentata da una sequenza di caratteri alfanumerici o cifre esadecimali. Una volta creata una chiave WEP, è necessario ricordarla o conservarla in un luogo sicuro. Se la si perde, potrebbe non essere possibile recuperarla. Una chiave WEP è lunga 64 o 128 bit. I primi 24 bit della chiave vengono forniti automaticamente. L'utente che crea la chiave WEP fornisce i bit rimanenti, 40 in caso di una chiave a 64 bit o 104 in caso di una chiave a 128 bit.

Chiavi di crittografia

Sequenza di caratteri o cifre utilizzata da una periferica wireless per codificare i dati. Le chiavi di crittografia possono essere statiche, ad esempio in WEP, o dinamiche, ad esempio in WPA.

Crittografia

Sistema di sicurezza di rete che codifica i dati inviati tramite una rete wireless rendendoli inintelligibili agli utenti non autorizzati. La stampante supporta sia la crittografia WEP che quella WPA.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, protocollo di configurazione dinamica host)

Protocollo utilizzato per assegnare automaticamente un indirizzo IP ad ogni periferica della rete.

EAP

EAP (Extensible Authentication Protocol, protocollo di autenticazione estensibile) è un protocollo di autenticazione generale che supporta più metodi di autenticazione, come token card, one-time password, certificati e autenticazione con chiave pubblica.

Ethernet

Forma diffusa di collegamenti in rete di computer cablati per reti LAN (Local Area Network).

Firewall

Combinazione di strumenti hardware e software utili per proteggere una rete dall'accesso non autorizzato.

Gateway

Periferica dedicata (router o computer) che collega due reti diverse. Ad esempio, un computer di una rete Ethernet potrebbe svolgere la funzione di gateway tra la rete e Internet.

Hub

Periferica semplice che serve da centro di una rete Ethernet. Le altre periferiche della rete sono collegate all'hub.

46 Glossario ITWW

ICS (Internet Connection Sharing, condivisione connessione Internet)

Programma di Windows che consente a un computer di fare da gateway tra Internet e la rete. Per assegnare gli indirizzi IP, l'ICS utilizza il protocollo DHCP. Per ulteriori informazioni sull'ICS, vedere la documentazione di Windows.

Indirizzo IP (Internet Protocol, protocollo Internet)

Ogni computer collegato in rete o a Internet deve avere un indirizzo univoco. Una connessione a Internet fornita da un ISP (Internet Service Provider, provider di servizi Internet) utilizza un protocollo standard denominato IP (Internet Protocol, protocollo Internet). Questo protocollo è utilizzato anche nelle reti interne. I numeri dell'indirizzo IP sono in formato x.x.x.x, ad esempio 169.254.100.2. Per assegnare dinamicamente gli indirizzi IP molte reti utilizzano il protocollo DHCP o IP Auto. Tuttavia, è possibile assegnare manualmente a una periferica un indirizzo IP statico.

Indirizzo IP statico

Indirizzo IP assegnato manualmente a una periferica di rete. L'indirizzo IP statico rimane fisso finché non viene cambiato manualmente. I metodi alternativi per assegnare gli indirizzi IP sono DHCP e IP Auto.

Indirizzo MAC (Media Access Control, controllo dell'accesso ai supporti)

Indirizzo hardware di una periferica in rete. Il nome host della stampante viene visualizzato nella pagina di configurazione.

Internet Sharing

Programma di Macintosh OS X che consente a un computer di fare da gateway tra Internet e la rete. Per ulteriori informazioni su Internet Sharing, vedere la documentazione di Macintosh.

IP Auto

Processo attraverso il quale una periferica di rete si assegna automaticamente un indirizzo IP.

LAN (Local Area Network)

Rete ad alta velocità per collegare periferiche che si trovano ad una distanza relativamente breve. Una rete Ethernet è un tipo di rete LAN.

Maschera di sottorete

Numero che identifica gli indirizzi IP che appartengono a una sottorete.

Mb/s (megabit al secondo)

Velocità di funzionamento della rete. Ad esempio, 1 Mb/s corrisponde a 1.000.000 bit al secondo (o 125.000 byte al secondo).

mDNS

In alternativa al DNS (Domain Name Server, server dei nomi di dominio), le periferiche rilasciano una notifica mDNS (Multicast Domain Name Server, server dei nomi di dominio multicast) per fornire informazioni relative al servizio. La notifica include il tipo di servizio (ad esempio, la stampa), il nome del servizio (ad esempio, "la tua stampante"), gli indirizzi IP e della porta e altre informazioni importanti. Ogni periferica in rete riceve la notifica e memorizza le informazioni in un server DNS personale.

Nodo

Punto di connessione di rete, di solito un computer.

ITWW Glossario 47

Nome di rete

Stringa di caratteri alfanumerici in cui viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole. Fornisce il controllo dell'accesso di base a una rete wireless. Un nome di rete è detto anche SSID (Service Set Identifier, identificatore del set di servizi).

Nome host

Nome con cui la stampante viene identificata in rete. Il nome host della stampante viene visualizzato nella pagina di configurazione. Utilizzare il nome host per aprire il server Web incorporato della stampante.

Pacchetto broadcast

Pacchetto inviato da una periferica a tutte le altre periferiche di rete.

Pacchetto unicast

Pacchetto inviato da una periferica di rete a un'altra.

Pacchetto

Messaggio inviato da una periferica ad altre periferiche di rete.

Peer to peer

Vedere Rete ad hoc.

Profilo wireless

Insieme di impostazioni di rete wireless che si applica a una determinata rete wireless. Ad esempio, una scheda LAN wireless può disporre di un profilo per una rete domestica e di un altro profilo per una rete aziendale. Quando si installa una periferica in una rete, accertarsi di selezionare il profilo appropriato.

Protocollo

Linguaggio usato dalle periferiche di una rete per comunicare tra loro. Un protocollo di rete molto utilizzato è TCP/IP.

Rendezvous

Tecnologia di configurazione della Apple che rileva e connette automaticamente periferiche di reti Ethernet e wireless. Rendezvous è integrato nel sistema operativo Mac OS X versione 10.2.

Rete ad hoc

Tipo di rete wireless in cui le periferiche comunicano le une con le altre direttamente invece che tramite un WAP (Wireless Access Point, punto di accesso wireless). Anche denominato come peer-to-peer. Le reti ad hoc sono generalmente reti semplici e di piccole dimensioni, ad esempio un PC wireless e una stampante wireless. Le reti ad hoc sono IBSS (Independent Basic Service Stations, stazioni di servizio di base indipendenti) o reti wireless a collegamento diretto.

Rete di infrastruttura

Tipo di rete wireless in cui le periferiche comunicano le une con le altre tramite un WAP (Wireless Access Point, punto di accesso wireless), ad esempio un hub, un router o un gateway di rete wireless.

RJ-45

Tipo di spina all'estremità di un cavo Ethernet.

48 Glossario ITWW

Router

Periferica di rete complessa che indirizza i pacchetti da una rete all'altra. Il router si comporta come gateway tra una rete LAN e Internet.

Scheda di rete wireless

Ogni nodo (sia esso un computer o una periferica) della rete WLAN utilizza una scheda di rete wireless contenente un ricetrasmettitore wireless con una piccola antenna incorporata. Le schede di rete wireless possono essere interne (inserite in un computer o in una periferica), esterne (contenute in un alloggiamento a parte) o incorporate.

Server DHCP

Server che gestisce dinamicamente un insieme di indirizzi IP da utilizzare in una rete o su Internet. Quando un utente effettua l'accesso, il server "presta" all'utente un indirizzo IP per la durata della connessione di rete. Quando l'utente si disconnette, l'indirizzo IP viene restituito per poter essere utilizzato da altre periferiche.

Server proxy

Il server proxy è uno sbarramento di sicurezza (ad esempio, un proxy Web) che serve per limitare il traffico all'interno di una rete. Il proxy intercetta le richieste che arrivano alla rete per cercare di soddisfarle da solo. Se non ci riesce, le inoltra a un altro server. I server proxy hanno due scopi principali: migliorare le prestazioni e filtrare le richieste.

Server Web incorporato

Server contenuto in una periferica. Un server Web incorporato consente di gestire le informazioni della periferica. In tal modo è più semplice gestire le singole periferiche in una piccola rete. Utilizzando un browser Web per accedere a un server Web incorporato, gli utenti della rete possono ottenere aggiornamenti sullo stato della stampante di rete, risolvere i problemi più semplici e modificare la configurazione della periferica.

Server

Computer che gestisce le risorse di rete. In una rete vi possono essere diversi tipi di server. Ad esempio, un server di stampa per gestire una o più stampanti, un file server per memorizzare e gestire i file e un server di rete per gestire il traffico di rete.

Sottorete

Rete di piccole dimensioni che fa parte di una rete più ampia. Si consiglia di includere nella stessa sottorete la stampante e i computer che la utilizzano.

SSID (Service Set Identifier, identificatore del set di servizi)

Identificatore univoco (fino a 32 caratteri) contenuto nell'intestazione dei pacchetti inviati in una rete LAN wireless. Un SSID fornisce un controllo di base per l'accesso a una rete wireless. Può essere usato anche per segmentare logicamente un sottogruppo wireless di utenti e periferiche. Il SSID serve per impedire l'accesso alle periferiche client che ne sono sprovviste. Per impostazione predefinita, un punto di accesso trasmette il proprio SSID in un beacon. Il SSID viene anche denominato Nome di rete perché è il nome che identifica una rete wireless.

Switch

Periferica di rete che gestisce il traffico di rete allo scopo di ridurre al minimo le collisioni e ottimizzare la velocità.

ITWW Glossario 49

TCP/IP

Il TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, protocollo di controllo trasmissione/protocollo Internet) è il protocollo di comunicazione di rete utilizzato su Internet. La funzionalità di rete incorporata nella stampante supporta le reti LAN e utilizza il protocollo TCP/IP.

TKIP

Vedere WPA. TKIP è acronimo di Temporal Key Integrity Protocol (protocollo integrità chiave temporale).

WAP (Wireless Access Point, punto di accesso wireless)

Dispositivo che consente alle periferiche (ad esempio computer e stampanti) di una rete wireless di infrastruttura di comunicare le une con le altre. Un WAP è detto anche stazione di base.

WEP

II WEP (Wired Equivalent Privacy, privacy equivalente alle reti cablate) è un sistema di sicurezza che codifica i dati inviati tramite onde radio da una periferica wireless a un'altra. Con WEP i dati inviati tramite una rete wireless vengono codificati per essere resi inintelligibili per gli utenti non autorizzati. Saranno in grado di comunicare con la stampante solo le periferiche che ne condividono le impostazioni WEP. WEP si basa su chiavi di crittografia statiche e fornisce una protezione inferiore rispetto a WPA (TKIP).

WiFi (Wireless Fidelity, fedeltà wireless)

Termine utilizzato in modo generico per riferirsi a qualsiasi tipo di rete 802.11, come la 802.11b/g, la 802.11a, la dual-band o altre ancora. I prodotti testati e contraddistinti dalla dicitura "Certificato Wi-Fi" sono compatibili tra di loro, anche se il produttore è diverso. Di solito, i prodotti Wi-Fi che utilizzano la stessa frequenza radio (2,4 GHz per 802.11b o 11g; 5 GHz per 802.11a) sono compatibili con qualsiasi altro prodotto Wi-Fi, anche se non sono certificati Wi-Fi.

WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access, accesso protetto Wi-Fi) è un sistema di sicurezza che codifica i dati inviati tramite onde radio da una periferica wireless a un'altra e controlla l'accesso alle risorse di rete tramite protocolli di autenticazione. Saranno in grado di comunicare con la stampante solo le periferiche che ne condividono le impostazioni WPA. WPA utilizza chiavi di crittografia che cambiano spesso e offre una protezione migliore rispetto a WEP. Il WPA viene chiamato anche TKIP.

50 Glossario ITWW

Indice analitico

Simboli/Numerici	G
10/100 Base-T 45	gateway 46
802.11a 45	
802.11b 45	Н
802.11g 45	hub 46
A	1
assistenza basata su Internet 2	ICS 47
assistenza, siti Web 2	impostazioni di rete
autenticazione 45	generali 10
D.	risoluzione dei problemi 30
B DOOTD 45	wireless 12
BOOTP 45	indirizzo IP
C	aggiunta 11 indirizzo IP statico 47
canale 45	indirizzo MAC 47
cartuccia di stampa	informazioni
dove restituire per il riciclaggio 39	opzioni stampante 2
cavo Ethernet 45	risoluzione dei problemi 2
certificato digitale 46	informazioni sui dati 12
chiave WEP 46	informazioni sul copyright e sul marchio registrato 2
chiavi di crittografia 46	internet sharing 47
conformità alle norme FCC 33	IP auto 47
consumi 38	
controllo della spia wireless 29	L
crittografia 46	LAN 47
crittografia dinamica 22	
D	M
DHCP 46	MAC (Media Access Control) 10 maschera di sottorete 47
dichiarazione di conformità alle norme	Mb/s 47
Dichiarazione di conformità 34	mDNS 47
dichiarazione sulla sicurezza laser 35	media access control
dichiarazione sulla sicurezza laser per la Finlandia	autenticazione indirizzo 6
36	filtro 31
Normative canadesi 35	indirizzo 10
driver per la stampante	modalità ad hoc
siti da cui scaricare 2	impossibile trovare il computer 28
	modalità di comunicazione
E	Ad hoc 4
EAP 46	infrastruttura 4
ENERGY STAR 38	peer to peer 4
ethernet 46	modalità infrastruttura
_	impossibile individuare la periferica 27
F firewall 46	impossibile trovare il computer 26 impossibile trovare la rete WLAN 26
III GWAII 40	modifica delle reti 16
	modifica delle feti 10

ITWW Indice analitico 51

di sicurezza) 41	autenticazione 5 autenticazione indirizzo MAC 6
N	crittografia 6
nodo 47	modalità di comunicazione 3
nome di rete 48	protezione 5
nome host 48	stato 12
	rete WLAN 3
P	riciclaggio
pacchetto 48	dove restituire le cartucce 39
pacchetto broadcast 48	informazioni sul programma di tutela ambientale e
pacchetto unicast 48	restituzione dei materiali d'uso HP 39
pagina di configurazione	risoluzione dei problemi
codice di revisione del firmware 10	blocco delle comunicazioni 20
indirizzo hardware 10	filtro degli indirizzi MAC 31
indirizzo IP periferica 11	impostazioni di rete 30
modalità di comunicazione 12	installazione 20
nome host 10	modalità ad hoc 28
nome servizio mDNS 11	modalità infrastruttura wireless 26
nome TCP/IP 10	problemi generali delle reti wireless 29
numero totale dei pacchetti trasmessi 12	profilo wireless errato 31
numero totale di pacchetti ricevuti 12	segnale radio debole 31
origine configurazione 11	RJ-45 48
pacchetti non validi ricevuti 12	router 49
SSID (Service Set Identifier) 12	
stampa 10	S
stato della rete wireless 12	scheda di rete wireless 49
velocità collegamento 11	server 49
verifica 29	server DHCP 49
versione del firmware 10	server DNS
peer to peer 48	nome servizio multicast 11
più chiavi WEP 22	server proxy 49
problemi di installazione	Server Web incorporato 49
chiave WEP non corretta 22	software
configurazione della scheda wireless 23	siti da cui scaricare 2
errore TCP/IP 20	sottorete 49
impossibile collegare la periferica 20	SSID 49
impossibile individuare una periferica 20	stampante
impossibile trovare il nome di rete 21	impostazioni di rete non corrette 30
impossibile trovare la stampante 21	indirizzo IP 11
impostazione non corretta della chiave SSID o WEP	Supporto del prodotto mirato alla difesa dell'ambiente
22	38
installazione non riuscita 23	switch 49
la periferica non riceve il segnale 23	-
protocolli di autenticazione non supportati 23	TCD/ID 50
verifica non riuscita 22 profilo wireless 6, 48	TCP/IP 50
•	TKIP 50
programma firewall personale 20 protezione	V
rete wireless 5	velocità
protocolli di autenticazione avanzata 23	trasferimento di rete 11
protocollo 48	velocità collegamento 11
protocomo no	Volodita collegamento 11
R	W
Rendezvous 48	WAP 50
rete ad hoc 48	WEP 50
rete di infrastruttura 48	WiFi 50

52 Indice analitico ITWW

ITWW Indice analitico 53

54 Indice analitico ITWW

www.hp.com/support/lj1022

